Natur BECCARD

# Q11.5

## Handbuch

# 3-WEGE-WASSERHAHN

Alle Bauteile im Überblick

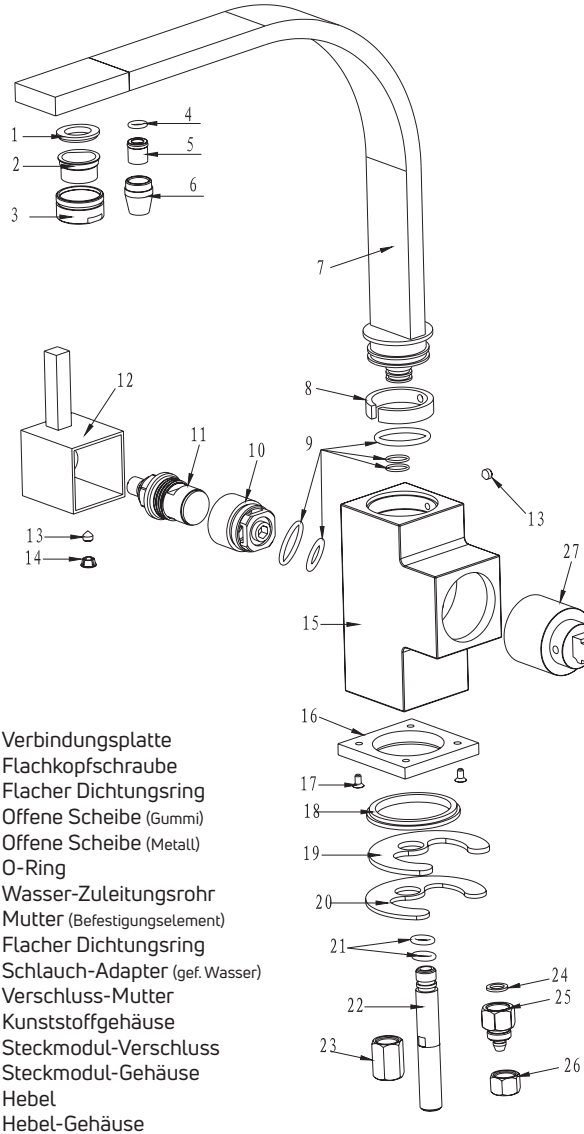


01. Unterlegscheibe
02. Siebstrahlregler
03. Gehäuse
04. O-Ring
05. 4-Kammer-Regler
06. Gehäuse
07. Wasserauslauf
08. Dichtung
09. O-Ring
10. Zuleitungsrohr
11. Steckmodul
12. Hebel
13. Feststellschraube
14. Fixierungsstecker
15. Armatur-Gehäuse

16. Verbindungsplatte
17. Flachkopfschraube
18. Flacher Dichtungsring
19. Offene Scheibe (Gummi)
20. Offene Scheibe (Metall)
21. O-Ring
22. Wasser-Zuleitungsrohr
23. Mutter (Befestigungselement)
24. Flacher Dichtungsring
25. Schlauch-Adapter (gef. Wasser)
26. Verschluss-Mutter
27. Kunststoffgehäuse
28. Steckmodul-Verschluss
29. Steckmodul-Gehäuse
30. Hebel
31. Hebel-Gehäuse

**Liebe Kundin, lieber Kunde,**

mit dem Kauf des 3-Wege-Wasserhahns haben Sie eine gute Wahl getroffen. Die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte sind uns enorm wichtig. Wir empfehlen Ihnen die Installationsanleitung sorgfältig zu lesen, um eine richtige Funktionsweise zu gewährleisten.

Wir wünschen Ihnen langanhaltenden Wassergenuss

**Ihr Team von Karnutenwald**

# WERKZEUGE & BAUTEILE

Was Sie für die Installation benötigen

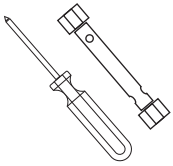

**14 mm Rohrsteckschlüssel**
mit Schraubendreher

Für den „Schlauch-Adapter" (23)
Alternativ: **14 mm Maulschlüssel**

**14 mm & 19 mm**
**Maulschlüssel**

Zum fixieren der Muttern
Kalt-u. Warmwasser

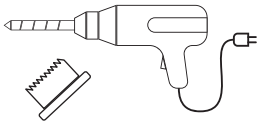

**Bohrmaschine**
mit Lochkreissäge

Für das Loch in der
Spüle/Arbeitplatte

# PRODUKT MAßE

Abmessungen des Wasserhahns

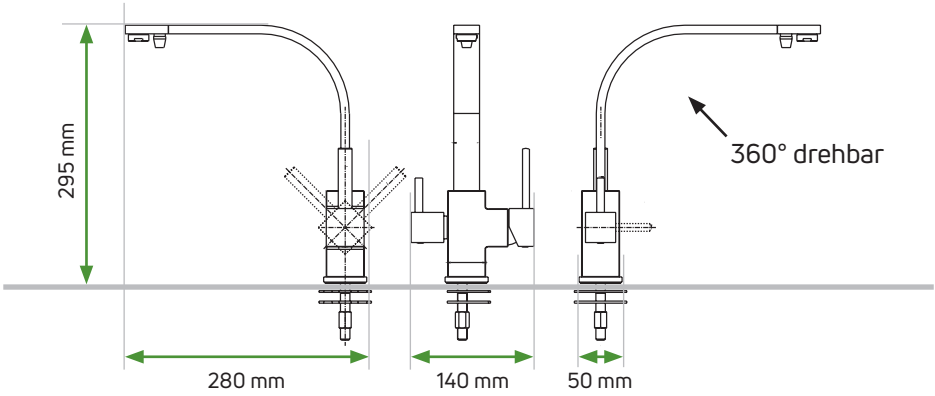

# INSTALLATION

Schritt für Schritt

1. **Stellen Sie sicher, dass während der Montage kein Wasser aus der Leitung austreten kann.** Drehen Sie die Stange „Wasser-Zuleitungsrohr“ **(22)**, mit den zwei Gummi-Dichtungen, **von Hand**, in das Gewinde des 3-Wege-Wasserhahns.

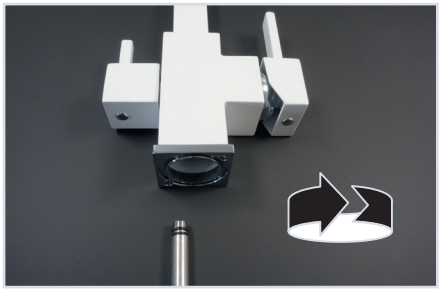

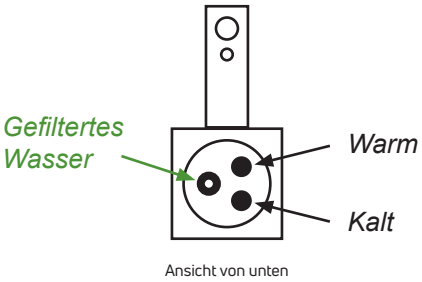


Ansicht von unten

2. Drehen Sie nun die beiden flexiblen Schläuche, für Warm- und Kaltwasser, in die entsprechenden Gewinde, wie abgebildet. Drehen Sie diese **von Hand** fest.

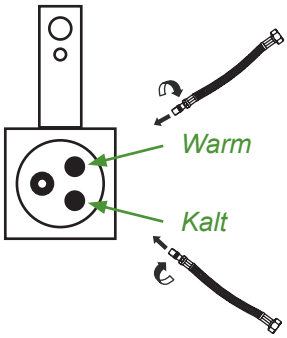


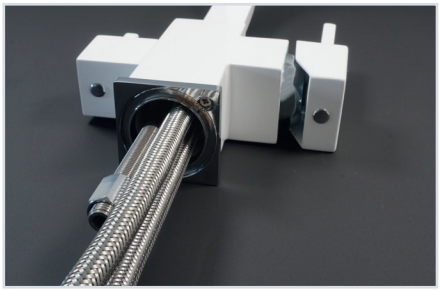

Tipp: Markieren Sie sich einen der Schläuche ggfs. mit einem Klebestreifen, damit Sie diesen später zuordnen können. Beispiel: Ein Klebeband, das den Schlauch für Warmwasser markiert.

**3.** Sie haben noch kein Loch in Ihrer Arbeitsplatte? Dann testen Sie die Position der Armatur bevor Sie ein Loch bohren. **(1)** Markieren Sie die Stelle mit einem Stift. **(2)** Bohren Sie nun ein **32 mm** großes Loch in die Küchenplatte.

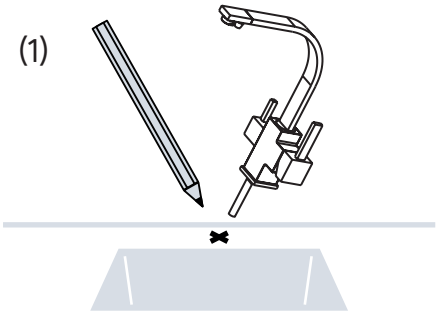


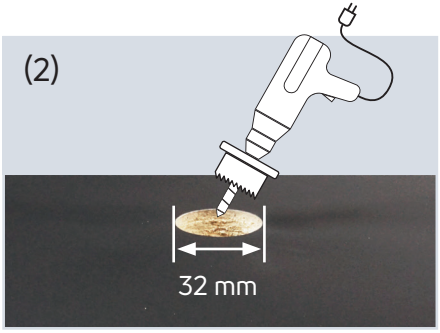


Sie haben schon ein Loch in Ihrer Arbeitsplatte? Dann können Sie es nutzen, wenn der Durchmesser **32 mm** ist. Testen Sie, ob das Loch passt.

**4.** **(1)** Nehmen Sie den schwarzen flachen Dichtungsring **(18)** und stecken Sie ihn, mit der stufigen Seite voraus, über die flexiblen Schläuche, bis nach oben auf. **(2)** Drehen Sie die vormontierte Mutter „Befestigungselement" **(23)** ab.

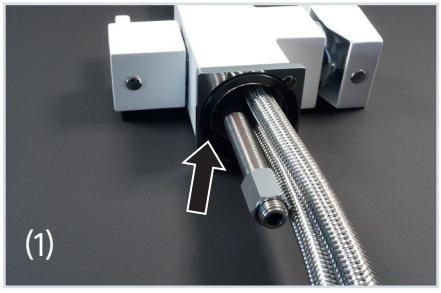


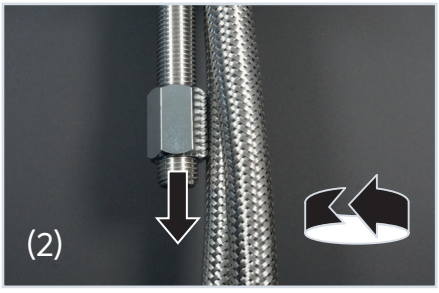



5. **Für den folgenden Schritt empfehlen wir eine zweite Person hinzu zu ziehen, die den Wasserhahn, oben auf der Spüle, festhält und ausrichtet.**
Stecken Sie die flexiblen Schläuche, vorsichtig von oben, durch das Loch in Ihrer Spüle und positionieren Sie die Armatur. Sie werden nun unter der Spüle arbeiten.

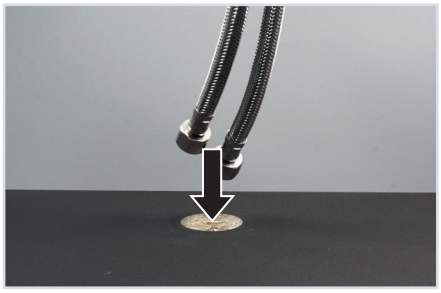

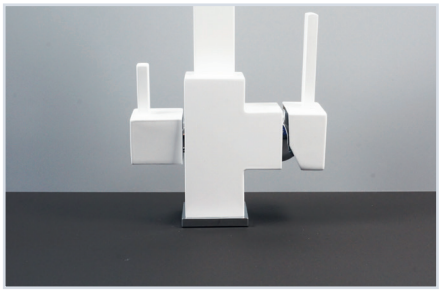

6. **(1)** Schieben Sie zuerst die offene Scheibe „Gummi“ **(19)** über das Gewinde auf.
**(2)** Anschließend führen Sie die offene Scheibe „Metall“ **(20)** auf.
**(3)** Drehen Sie die Mutter „Befestigungselement“ **(23)** auf das Gewinde und nutzen Sie, wenn möglich, den **14 mm** Maulschlüssel, um die Mutter und dadurch auch die Armatur an der Arbeitsplatte/Spüle zu fixieren. Alternativ können Sie auch einen **14 mm** Rohrsteckschlüssel zum fixieren benutzen.

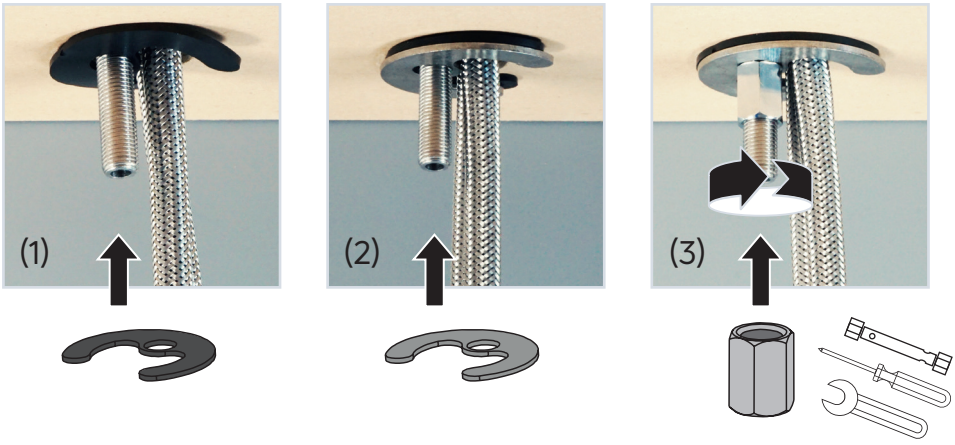

**7.** **(1)** Drehen Sie den Schlauch-Adapter **(25)**, **von Hand**, auf das Gewinde auf und drehen Sie anschließend die Verschluss-Mutter **(26)** nach unten ab. **(2)** Stecken Sie diese über den Schlauch für „Gefiltertes Wasser", von Ihrer Wasserfilter-Anlage kommend. Schieben Sie den Schlauch **bis zur gestrichelten Linie** auf den Schlauch-Adapter auf. **(3)** Drehen Sie die Verschluss-Mutter, **so weit wie möglich**, auf das Gewinde auf. Nutzen Sie dafür den **14 mm** Maulschlüssel.

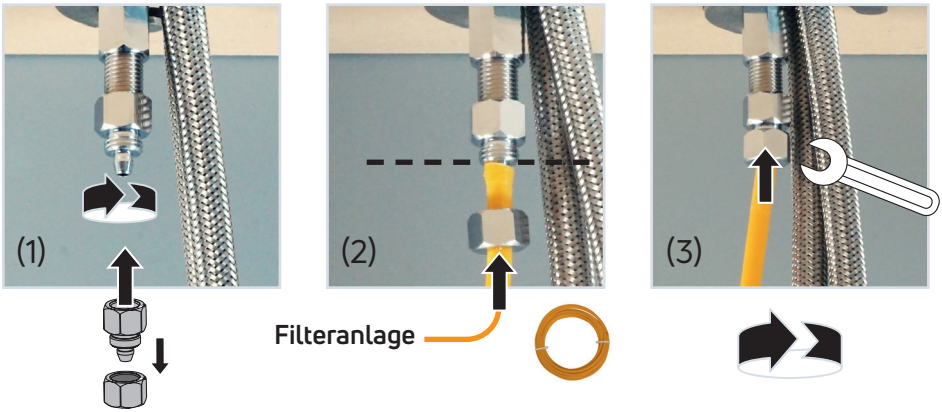


**8.** Montieren Sie jetzt die flexiblen Schläuche an den Zuleitungen für Warm- und Kaltwasser. Drehen Sie die Muttern von Hand auf das Gewinde. Nutzen Sie zudem den **19 mm** Maulschlüssel.

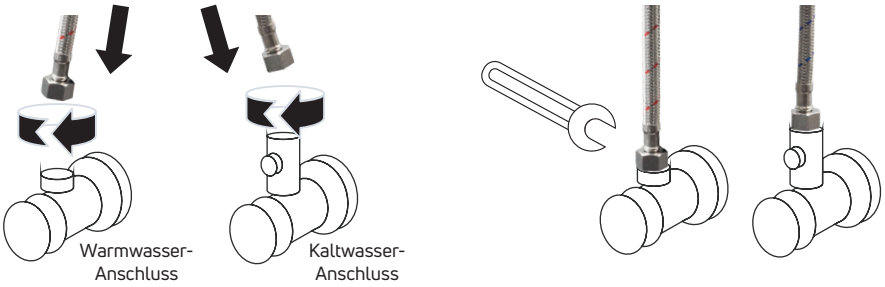


**9.** Testen Sie, ob das Wasser über die beiden Hebel regelbar ist. Prüfen Sie zudem, ob es Undichtigkeiten gibt. Tipp: Lassen Sie die Anlage **ca. 5 min.** durchlaufen, um Produktionsrückstände aus den Schläuchen und dem Wasserhahn zu spülen.

# UNSER SERVICE

## Was können wir für Sie tun?

Unser Serviceteam steht Ihnen für Fragen rund um das Produkt gerne zur Verfügung.

Senden Sie uns Ihre Nachricht per Mail an:

**hallo@karnutenwald.de**

**Natur Beccard**
**Forchheimer Str. 2**
**94034 Passau**

**www.karnutenwald.de**