




Q9

KALK-VORFILTER

Bei sehr kalkhaltigem Wasser empfiehlt Natur Beccard die zusätzliche Konfiguration mit dem Kalkfilter, weil dadurch die Membrane – das Herzstück der „Wasserquelle“ – eine längere Lebensdauer erreicht. Den Kalkfilter installieren Sie wie folgt:

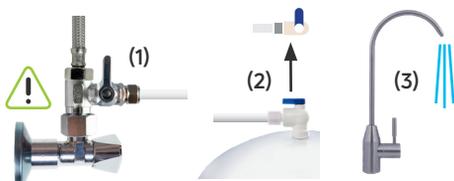

1. ANLAGE VORBEREITEN

(1) Absperrhahn unter der Spüle schließen.

(2) Tankanschluss schließen.

(3) Wasserhahn öffnen.

Wasserdruck wird aus der Anlage abgelassen.

(4) Schwamm aus dem AQUASTOP nehmen.



2. SCHLAUCHVERBINDUNG TRENNEN


Durchtrennen Sie die Schlauchverbindung zwischen der Anlage und dem AQUASTOP bzw. dem Kaltwasseranschluss.

Schneiden Sie vorsichtig! Austretendes Wasser fangen Sie mit einem Handtuch oder Eimer auf.



3. KALK-VORFILTER POSITIONIEREN

Setzen Sie den Kalkfilter zwischen die Anlage und den AQUASTOP bzw. den Kaltwasseranschluss.

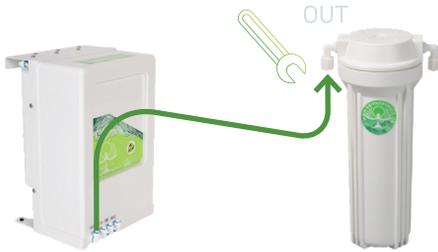

4. Von der ANLAGE zum KALKFILTER

Führen Sie das lose Schlauchstück von der Anlage in das mit „OUT“ beschriebene Eckstück. Drehen Sie hierfür die Mutter locker, stecken Sie den Schlauch hinein und drehen Sie die Mutter wieder fest.




5. Vom KALKFILTER zum AQUASTOP

Führen Sie das lose Schlauchstück vom AQUASTOP in das mit „IN“ beschriebene Eckstück. Drehen Sie hierfür die Mutter locker, stecken Sie den Schlauch hinein und drehen Sie die Mutter abschließend wieder fest.



6. KONTROLLE

Prüfen Sie die Schlauchverbindungen auf festen Sitz. Die Schläuche dürfen keine Knicke aufweisen. Die Anlage kann jetzt wieder in Betrieb genommen werden.

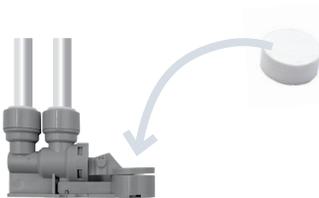

7. SCHWAMM in den AQUASTOP

Legen Sie den Schwamm zurück in den AQUASTOP.



WARTUNGSINTERVALL - KALKFILTER

Natur Beccard empfiehlt den Wechsel des Kalkfilters alle sechs Monate.